

**CPT013.. CPT513..
CPT018.. CPT518..
CPT019.. CPT519..**


Miscelatori Termostatici
Thermostatic Mixer

Video delle istruzioni:
Product Instructions:




<https://www.paffoni.it/info/compact-box?q=cpt>


1 FUNZIONE
1 FUNCTION

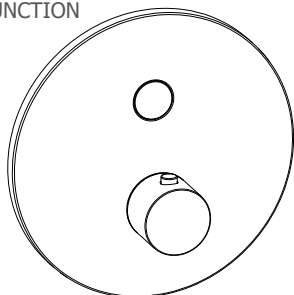


1 FUNZIONE
1 FUNCTION

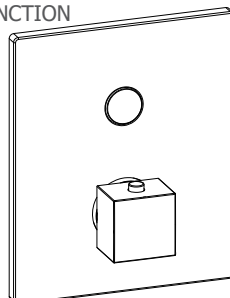


2 FUNZIONI
2 FUNCTIONS

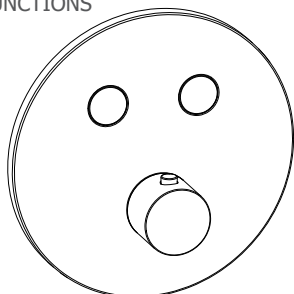


2 FUNZIONI
2 FUNCTIONS

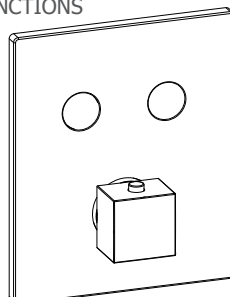

3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS

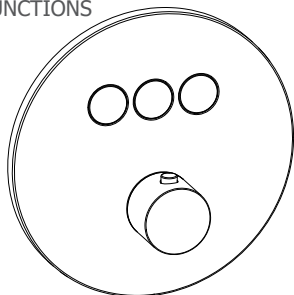

3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS

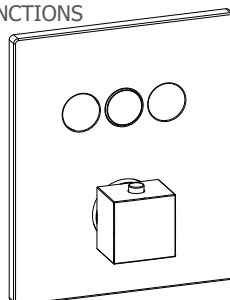


1

Montaggio Assembly



EN1717

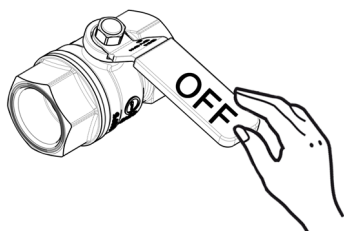


$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$





$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$





MIN - MAX

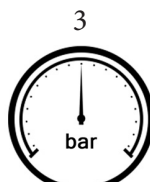

OK

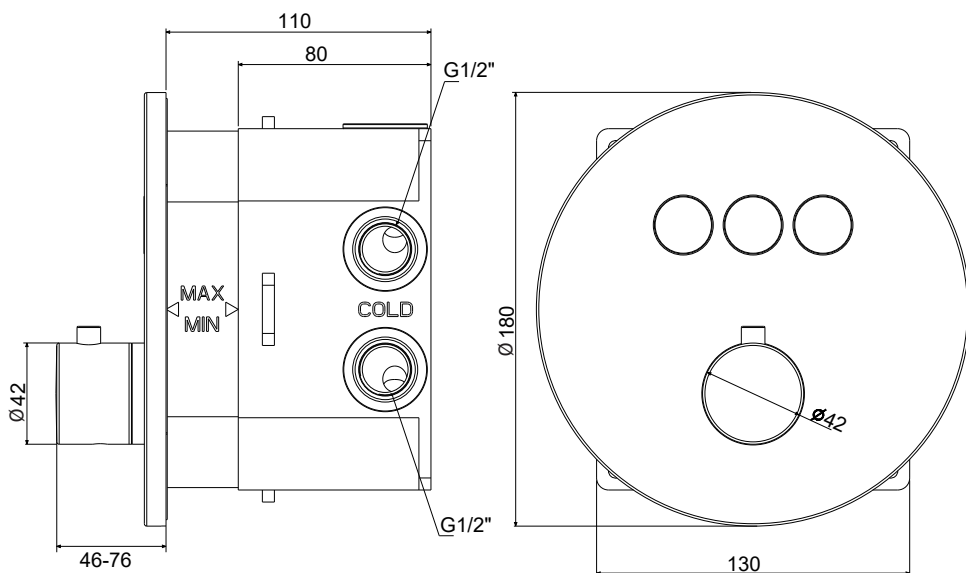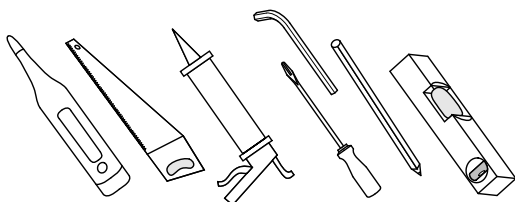


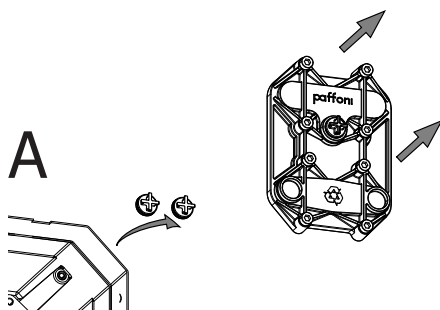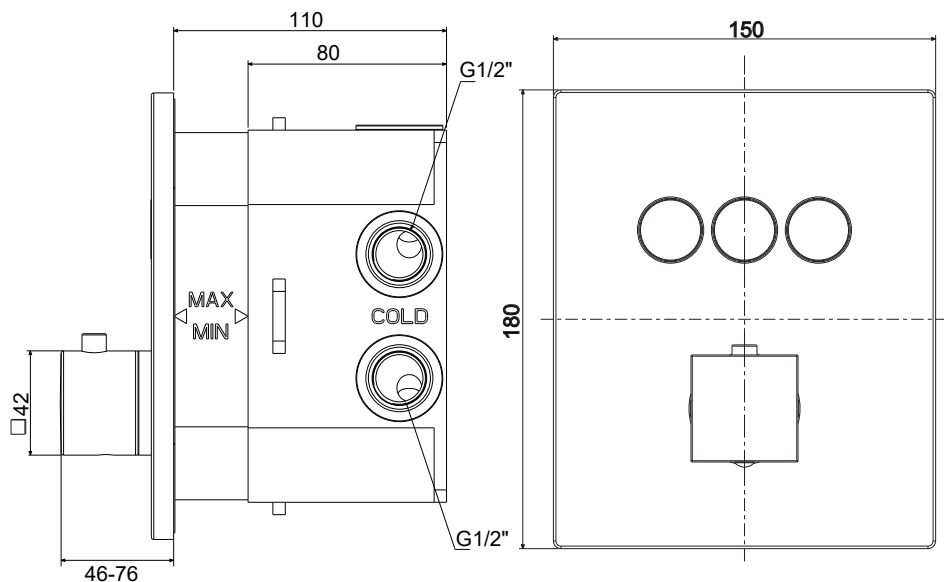


1 FUNZIONE
1 FUNCTION



2 FUNZIONI
2 FUNCTIONS






3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS

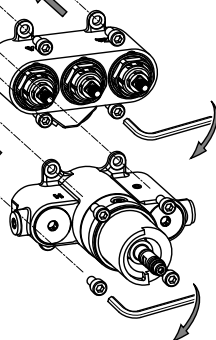

Posizionare ed avvitare tutte le viti, a fine corsa, SENZA serrare. Dopo aver posizionato tutte le viti procedere CON il serraggio agendo su ogni singola vite.




Position and tighten, WITHOUT torque force, all the screws at the end of the thread. After having positioned all the screws, proceed by tightening, WITH torque force, on each single screws.

C

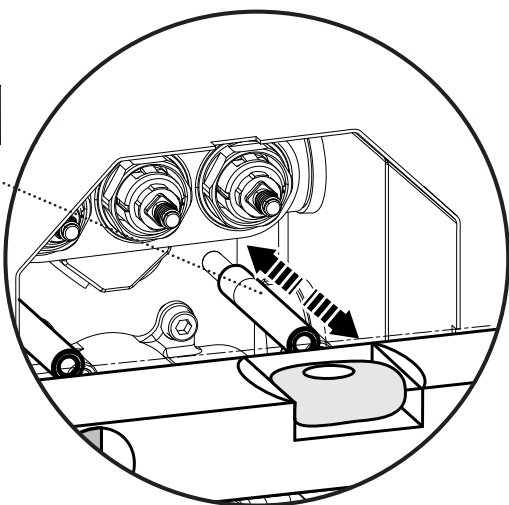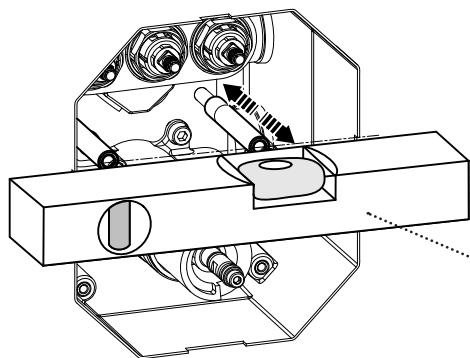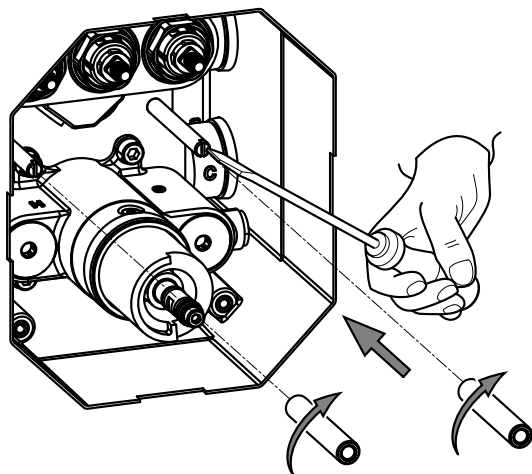

Distanziale di supporto
a filo del muro
Support spacer flush with
the wall




D Sigillare la fuga delle piastrelle Sealing the tile joints

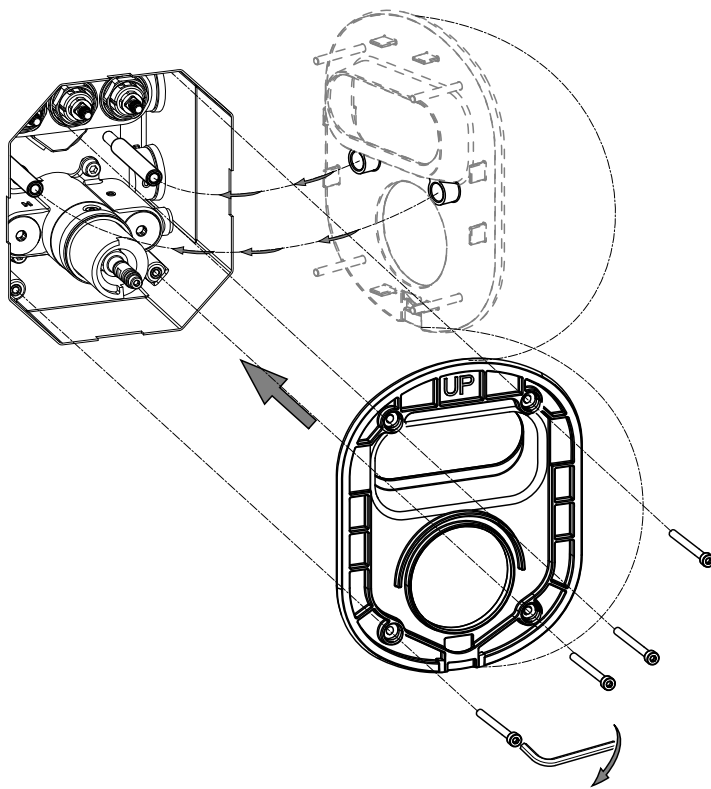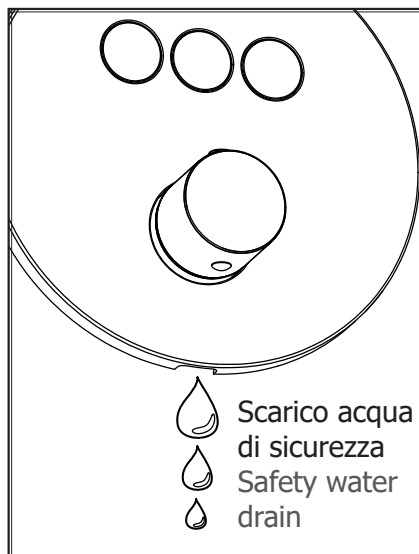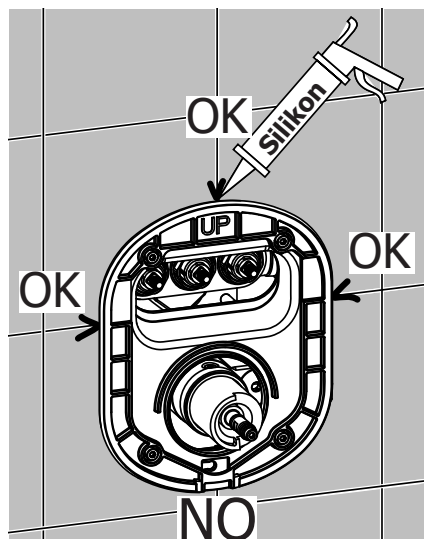

E Controllare la posizione di chiuso

Check the closed position

1

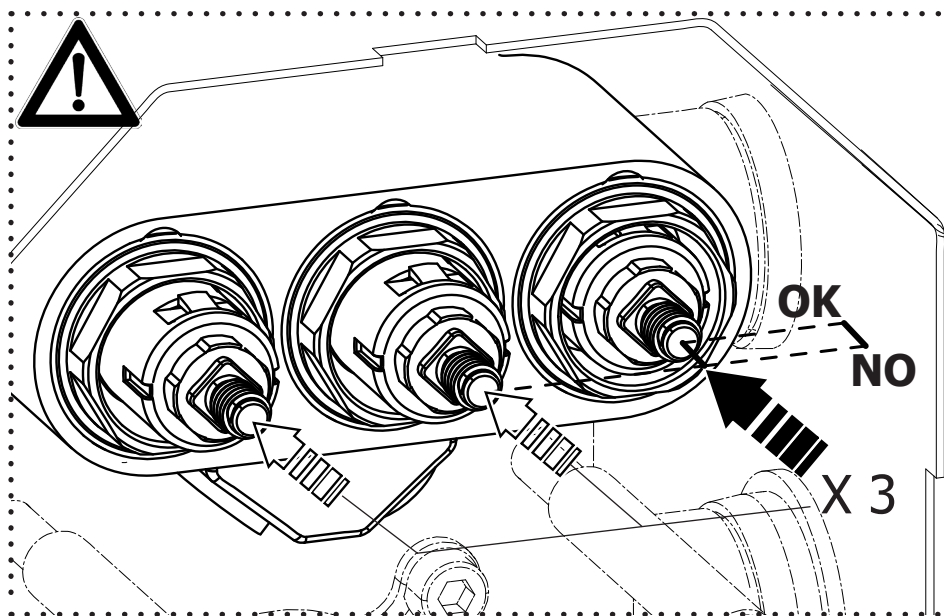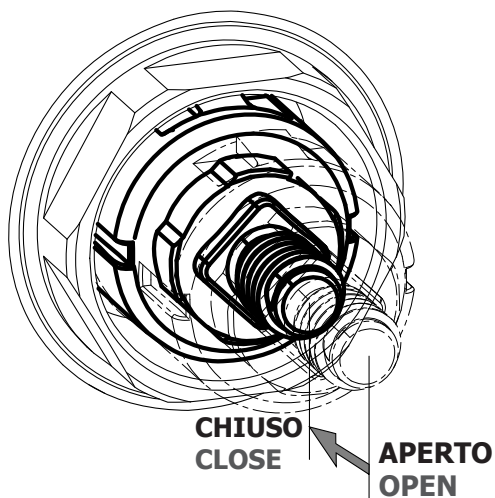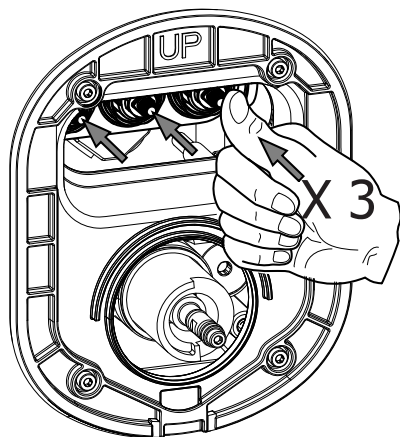









CHIUSO
CLOSE

OK



APERTO
OPEN

NO

F

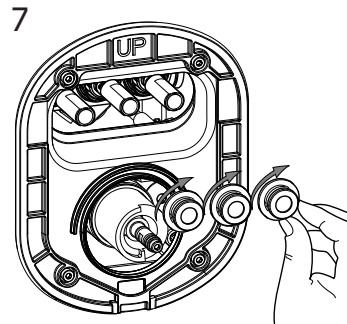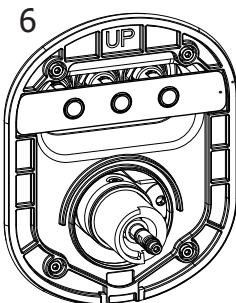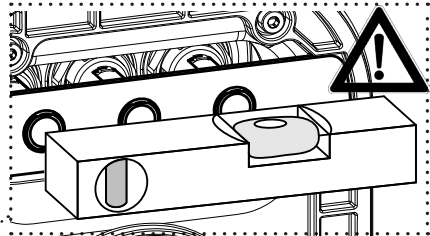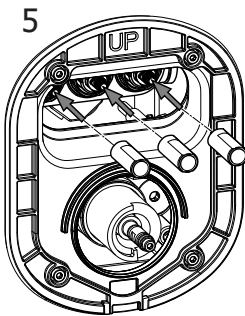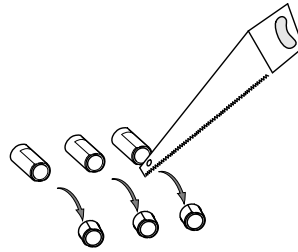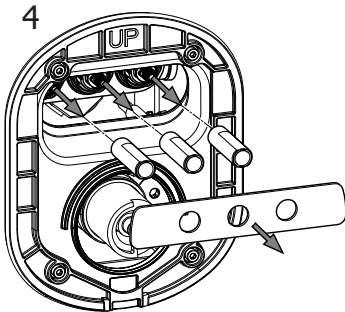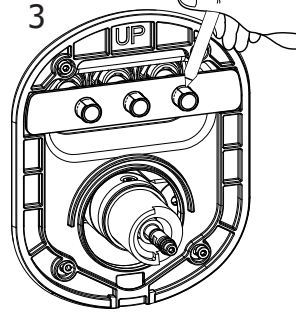
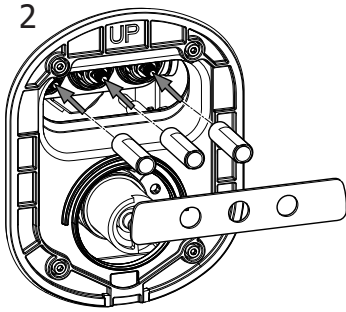


G

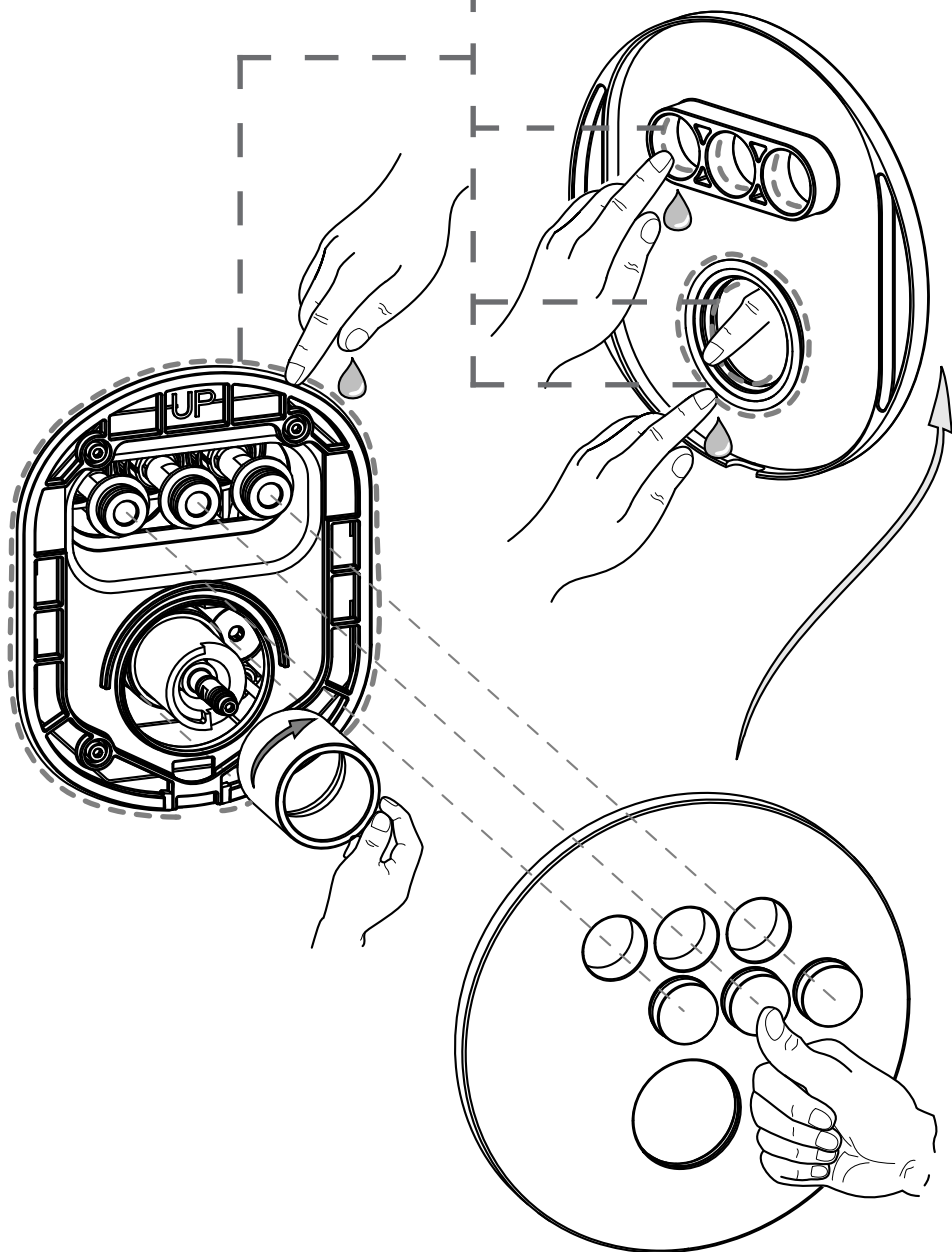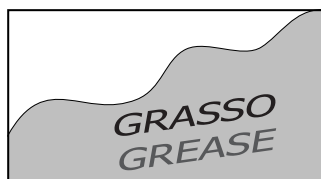


H

Verifica allineamento CAM e montaggio maniglia CAM check alignment and replace Handle

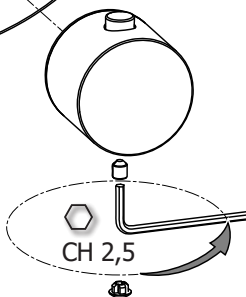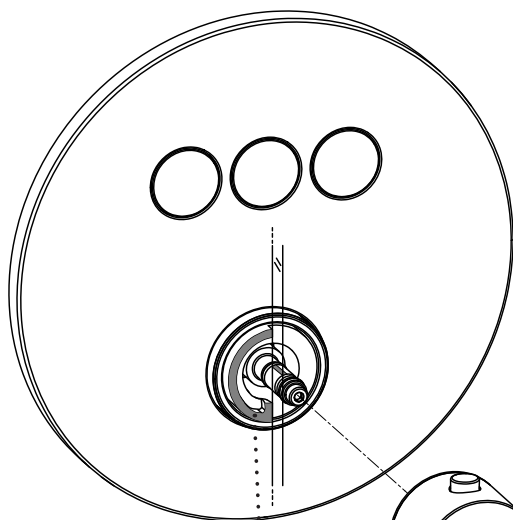


Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia



Always keep the step on the CAM and ref. lines on the cartridge parallel to each other in vertical

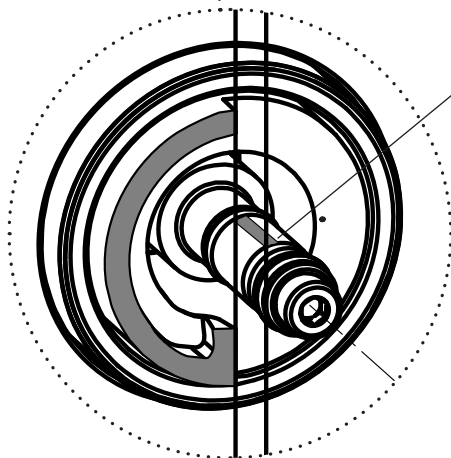



Manutenzione Service

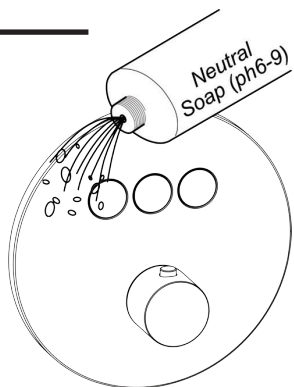

Spugna morbida
Soft sponge

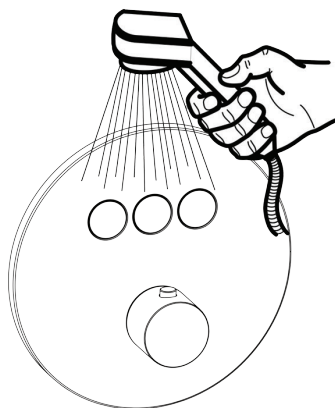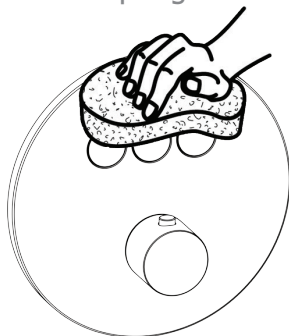

Panno delicato
Delicate cloth

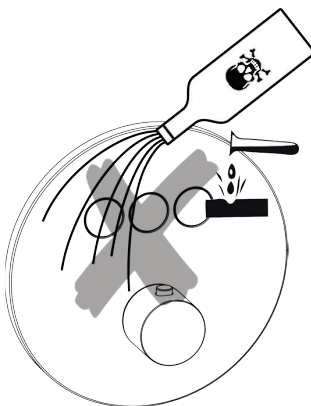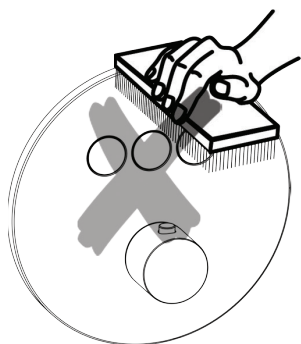

RAPPORTO PROVA DI PORTATA

FLOW RATE REPORT

TERMOSTATICI - THERMOSTATICS


1 Funzione / 1 Function			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
CPT013	CPT513	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
			I	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2

2 Funzioni / 2 Functions			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
CPT018	CPT518	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
			I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3
			II	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2	27,6
			I + II	10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4


3 Funzioni / 3 Functions			Uscita Outlet	Pressione / Pressure (bar)									
CPT019	CPT519	Portata Flow rate (l/min)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
			I	7,8	12,0	15,0	17,3	19,3	21,1	22,8	24,4	25,9	27,3
			II	9,3	13,4	16,6	19,3	21,5	23,5	25,5	27,2	28,7	30,2
			III	7,8	12,0	15,1	17,5	19,5	21,4	23,1	24,7	26,2	27,6
			I + II	10,4	15,7	19,6	22,9	25,7	28,2	30,4	32,3	34,2	35,9
			I + III	10,3	15,6	19,7	22,8	25,6	28,1	30,3	32,0	33,5	35,4
			II + III	10,5	15,6	19,5	22,7	25,5	28,0	30,1	32,2	34,1	35,7
			I + II + III	11,1	16,6	20,7	24,1	27,1	29,7	31,9	34,2	36,2	37,9

Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve

A

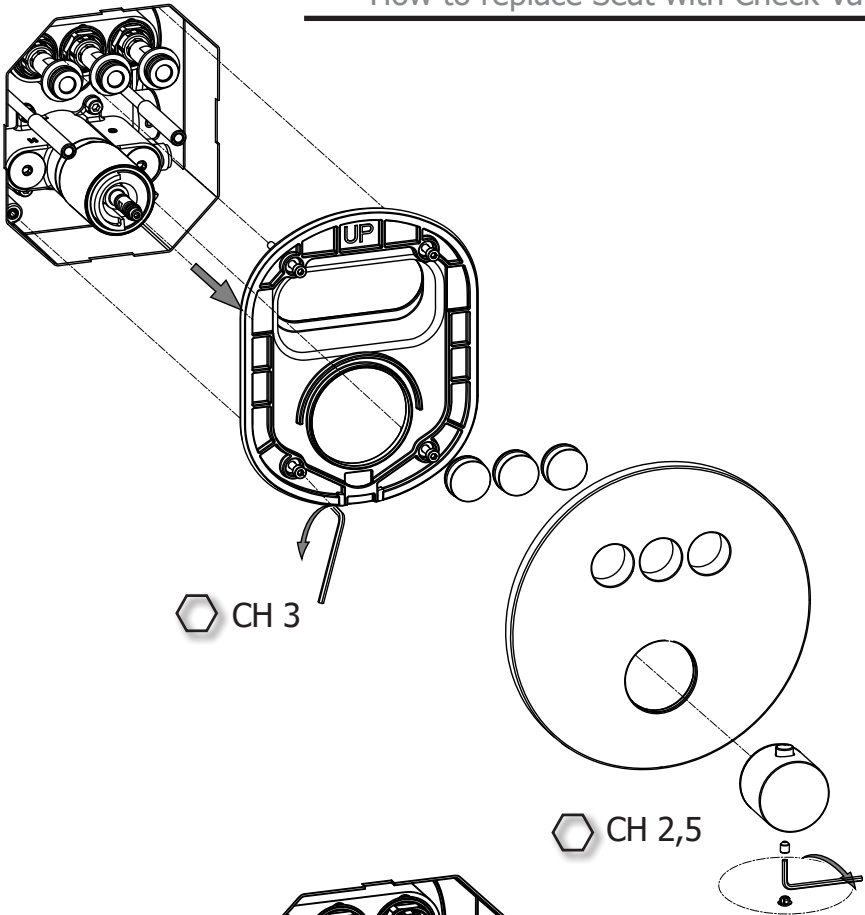

B

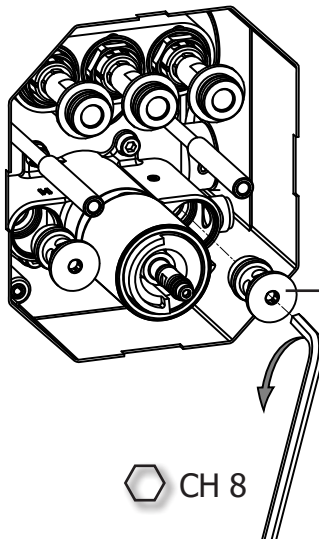


Se necessita,
pulire i Filtri
If necessary,
clean the Filters




Forza di serraggio
Torque force
10 N/m

Sostituzione Cartuccia Deviatrice How to replace Diverter Cartridge

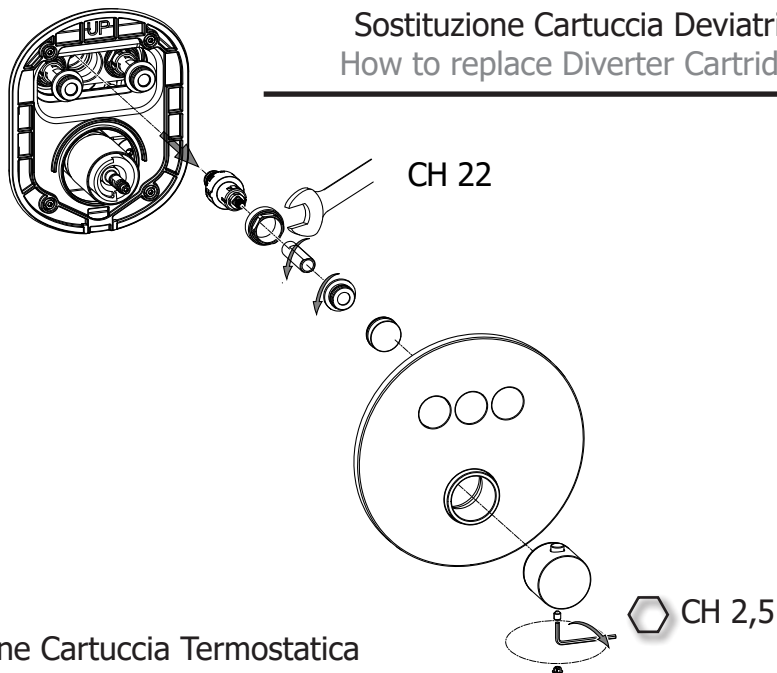


Sostituzione Cartuccia Termostatica How to replace Thermostatic Cartridge

A

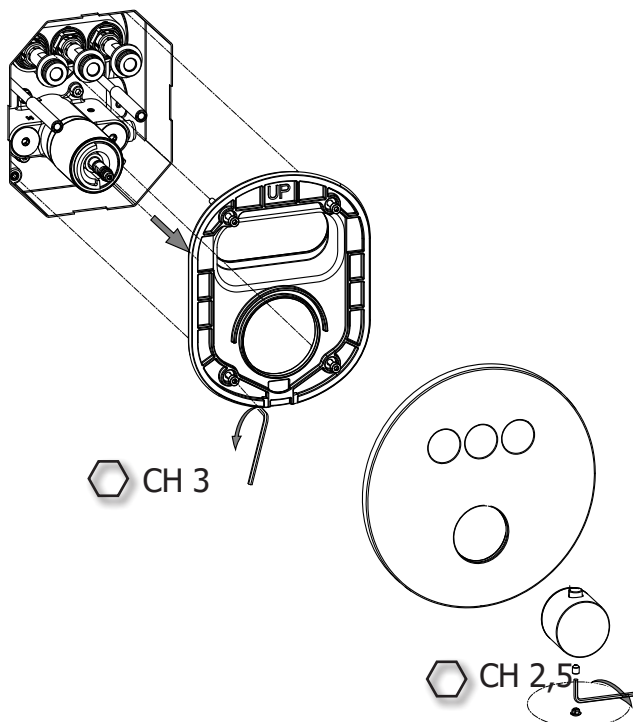

B

Leggera forza di
serraggio:
Light torque force:

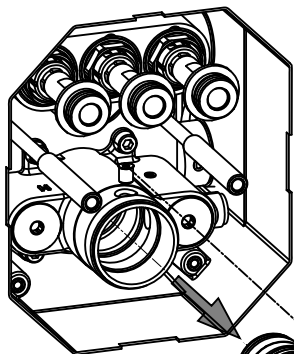


CH 2,5





Mantenere sempre paralleli tra loro in verticale lo scalino
sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia

Always keep the step on the CAM and ref. lines on the
cartridge parallel to each other in vertical


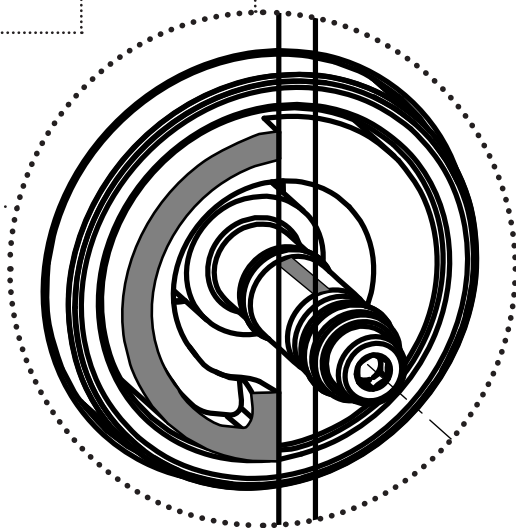


Regolazione Cartuccia Termostatica Setting Thermostatic Cartridge

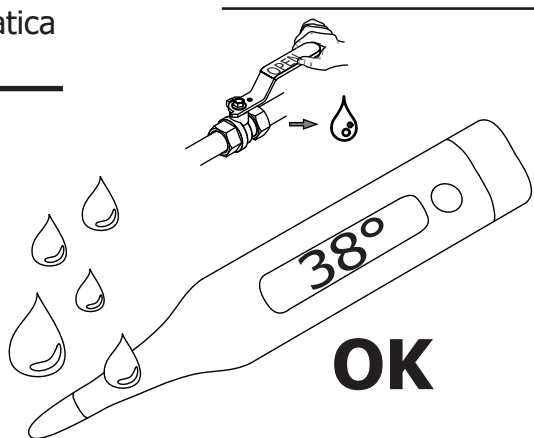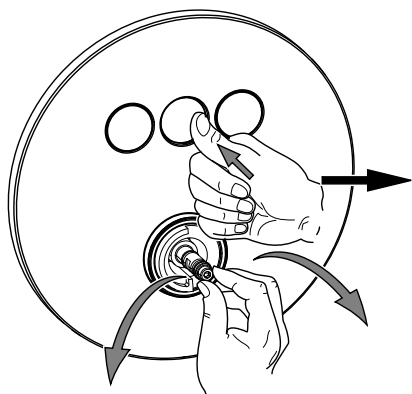

Regolare la temperatura dell'acqua
sulla cartuccia ed eventualmente
riverificarla prima di fissare la maniglia

Setting water temperature on
cartridge and in case recheck it
before assemble the handle

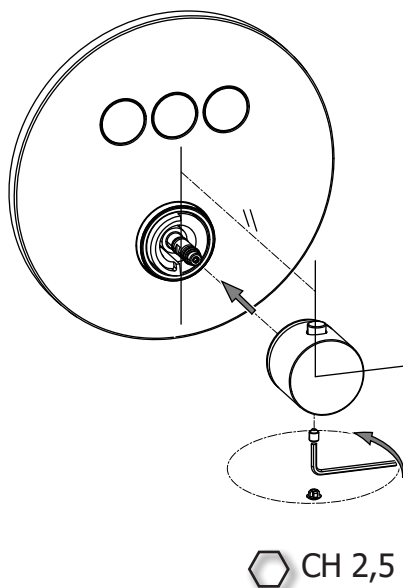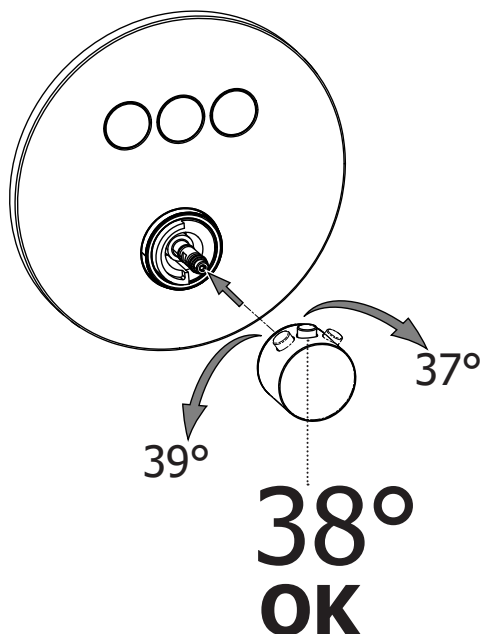

CH 2,5

